




LH-058(台製)殘障開關

室內機


室外機

系統主機

底盒尺寸

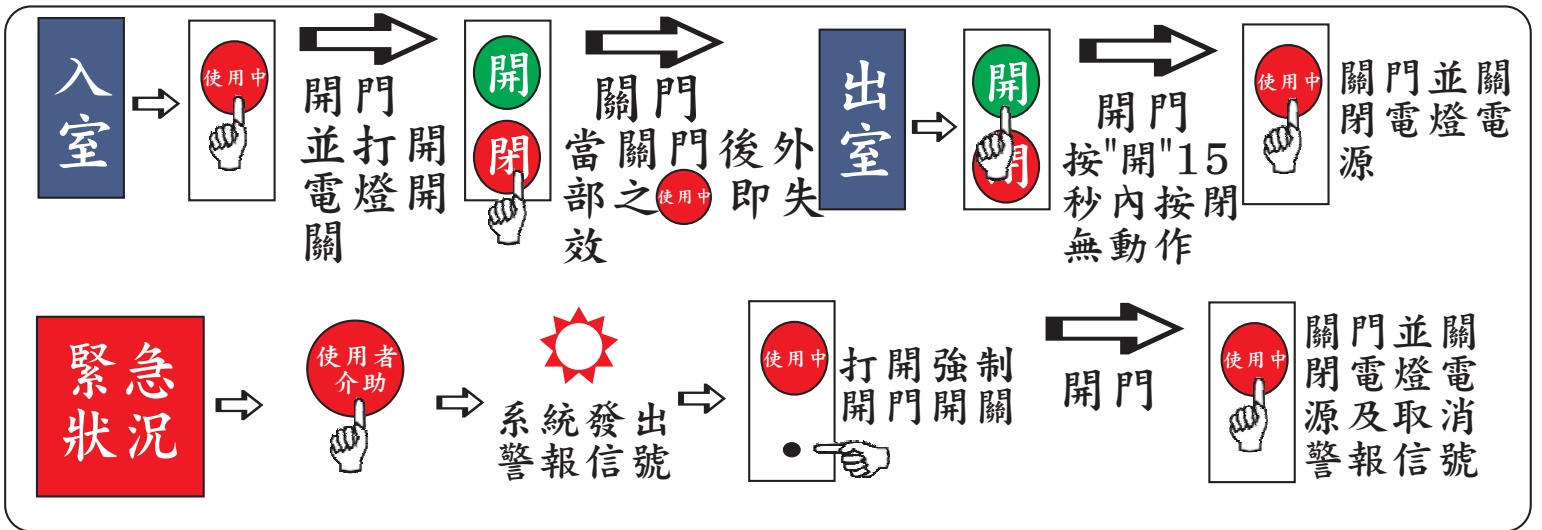

LH-058配線說明

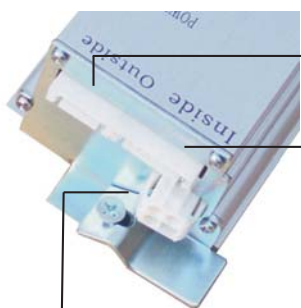

室外機

- 黑] 強制開門鎖
- 棕] 使用中燈號
- 紅] 使用中燈號
- 橙] [押]按鍵信號
- 黃] [押]按鍵信號
- 綠] [押]按鍵信號

室內機

- 黑] [開]燈號
- 棕] [開]按鍵信號
- 紅] [開]按鍵信號
- 橙] [閉]燈號
- 黃] [閉]燈號
- 綠] [閉]按鍵信號
- 藍] [閉]按鍵信號
- 紫] [閉]按鍵信號

使用者介助

- 紅] 使用者介助
- 黑] 警報NO接點
- 橙] 使用者介助按鍵信號
- 橙] 使用者介助按鍵信號



電源及信號

- 紅] 接AC100V~240V電源
- 黑] 接AC100V~240V電源
- 黃] 電燈NO接點
- 藍] 電燈NO接點
- 綠] 開門信號
- 白] 開門信號

開門暫停時間調整

刻度	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
時間(分)	無限	10秒	30秒	1分	2分	3分	4分	5分	10分	20分