





LH-066 殘障開關

室內機


室外機

系統主機

室內/外機尺寸

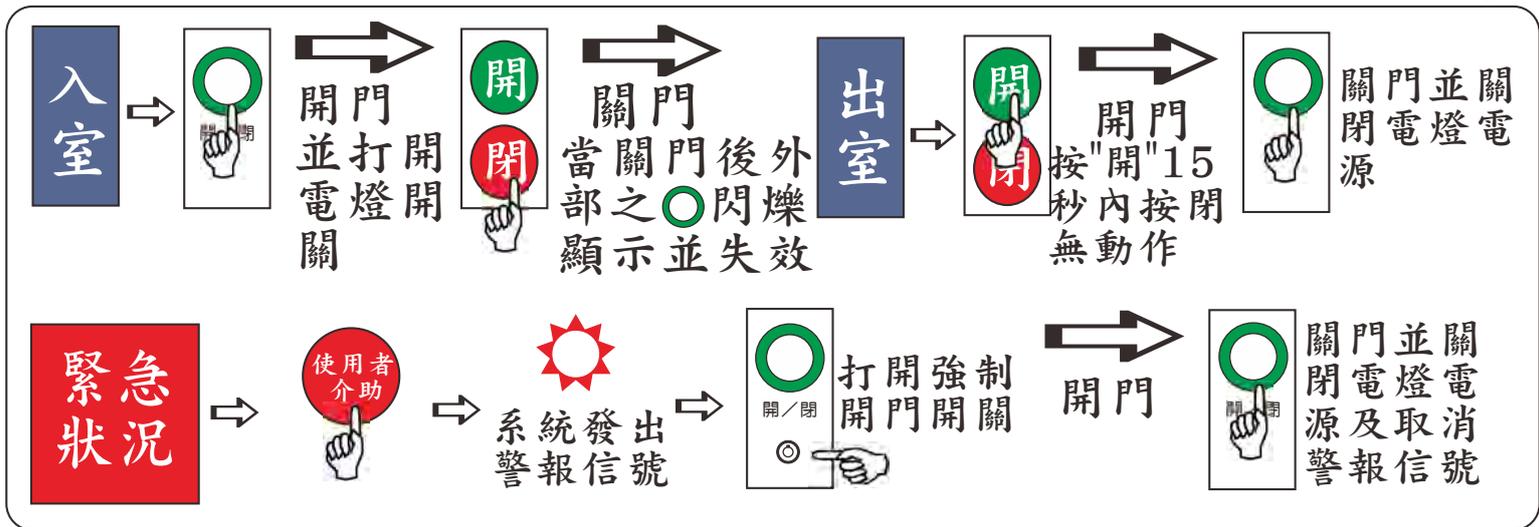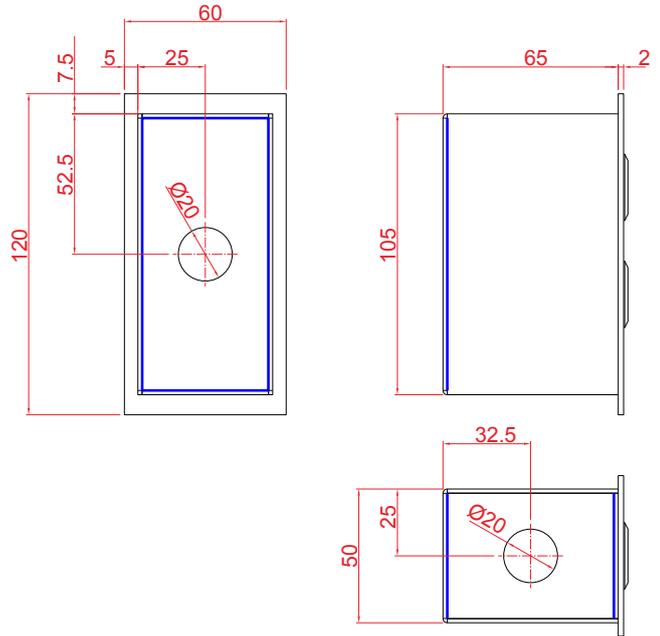

LH-066配線說明

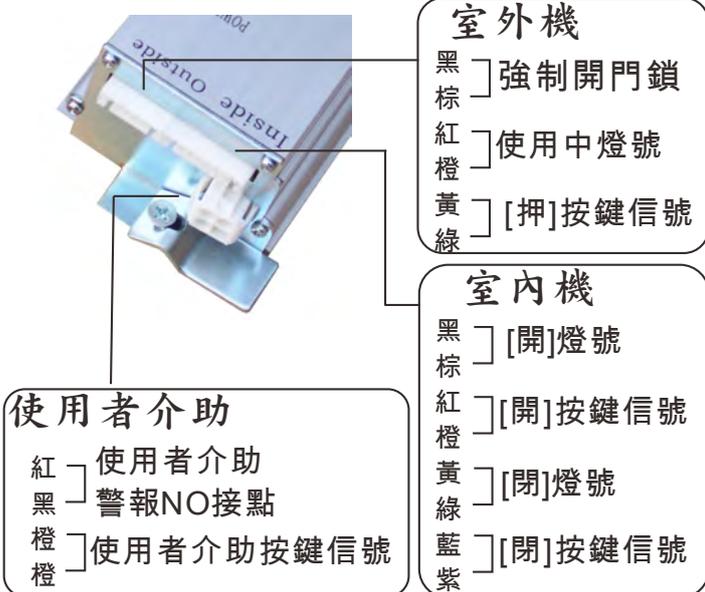

- 電源及信號
- 紅 接AC100V~240V電源
- 黑 電燈NO接點
- 黃 電燈NO接點
- 藍 電燈NO接點
- 綠 開門信號
- 白

開門暫停時間調整

刻度	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
時間 (分)	無限	10 秒	30 秒	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分	10 分	20 分