





KTH IW-6

內嵌式90度自動門

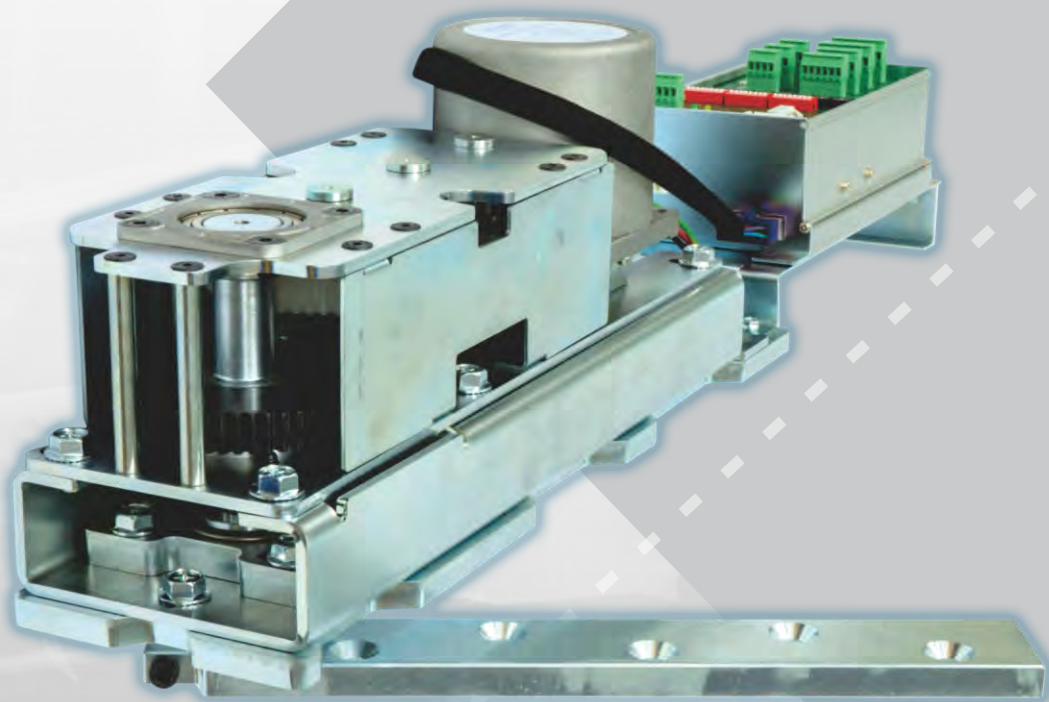


1. 產品規格	1
2. 門機組尺寸圖	2
3. 門機各部件說明	3
4. 各旋鈕功能說明	4
5. 雙門 / 主從關係	5
6. 多門互控 (兩道雙門)	6
7. 開門幅度設定	7

■ 產品規格

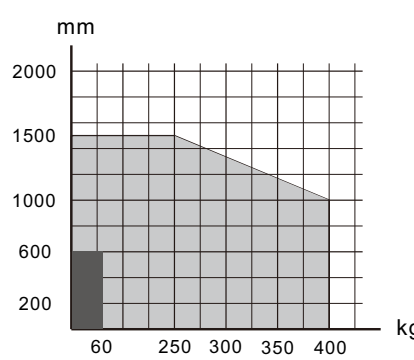
型號	IW-6
馬達	DC24V 150W 直流無刷馬達
控制器	微電腦化處理機控制器
消耗電量	150W
電源電壓	AC100V~240V皆可
環境溫度	-20°C~+50°C
噪音量	最大 55 分貝
開啟速度	最大值：3~15 秒/90°
開啟時間	可調 0 秒至 20 秒
開門幅度	自行設定/90° (出廠值)
PFC功率因素	0.95(AC100V全載時)
手推開啟力量	3 KG
門扇重量 寬度	最大值：● 最小值：● 

門機組尺寸圖


正視圖
Front View

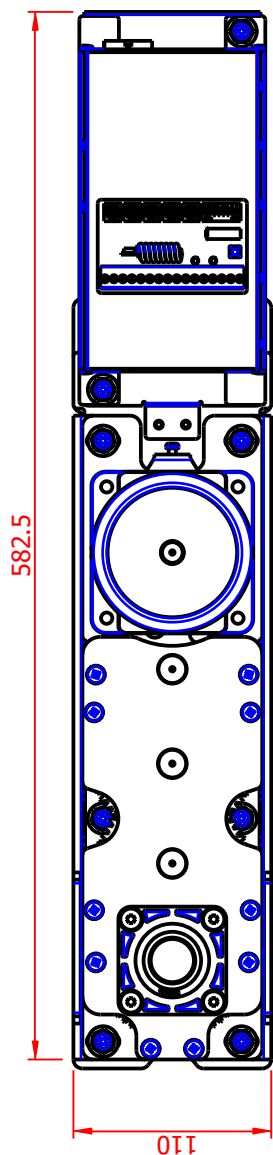


側視圖
Side View

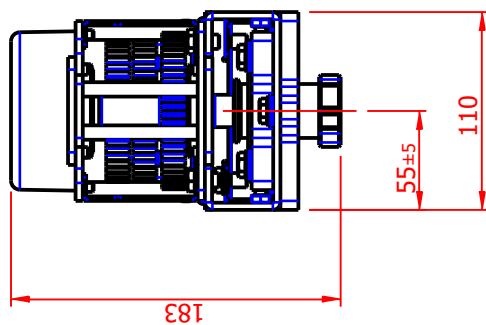


底座尺寸圖
Base Size

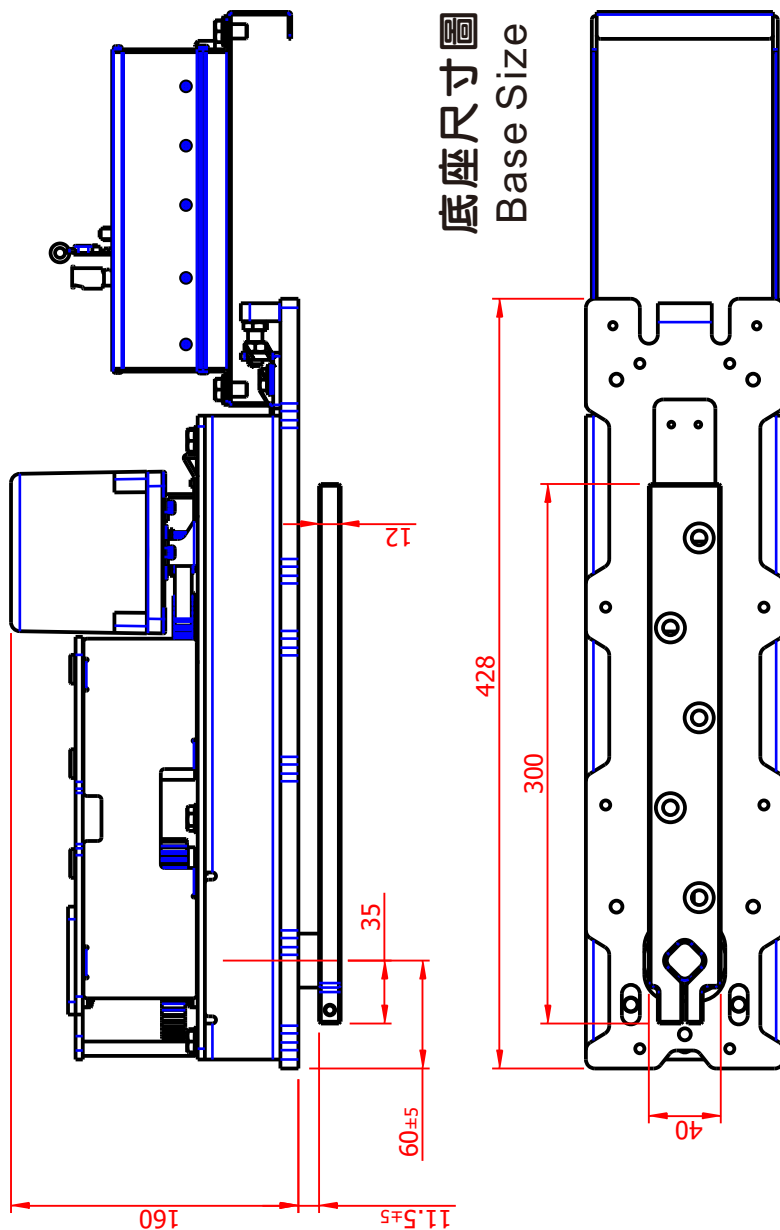

■ 門機各部件說明

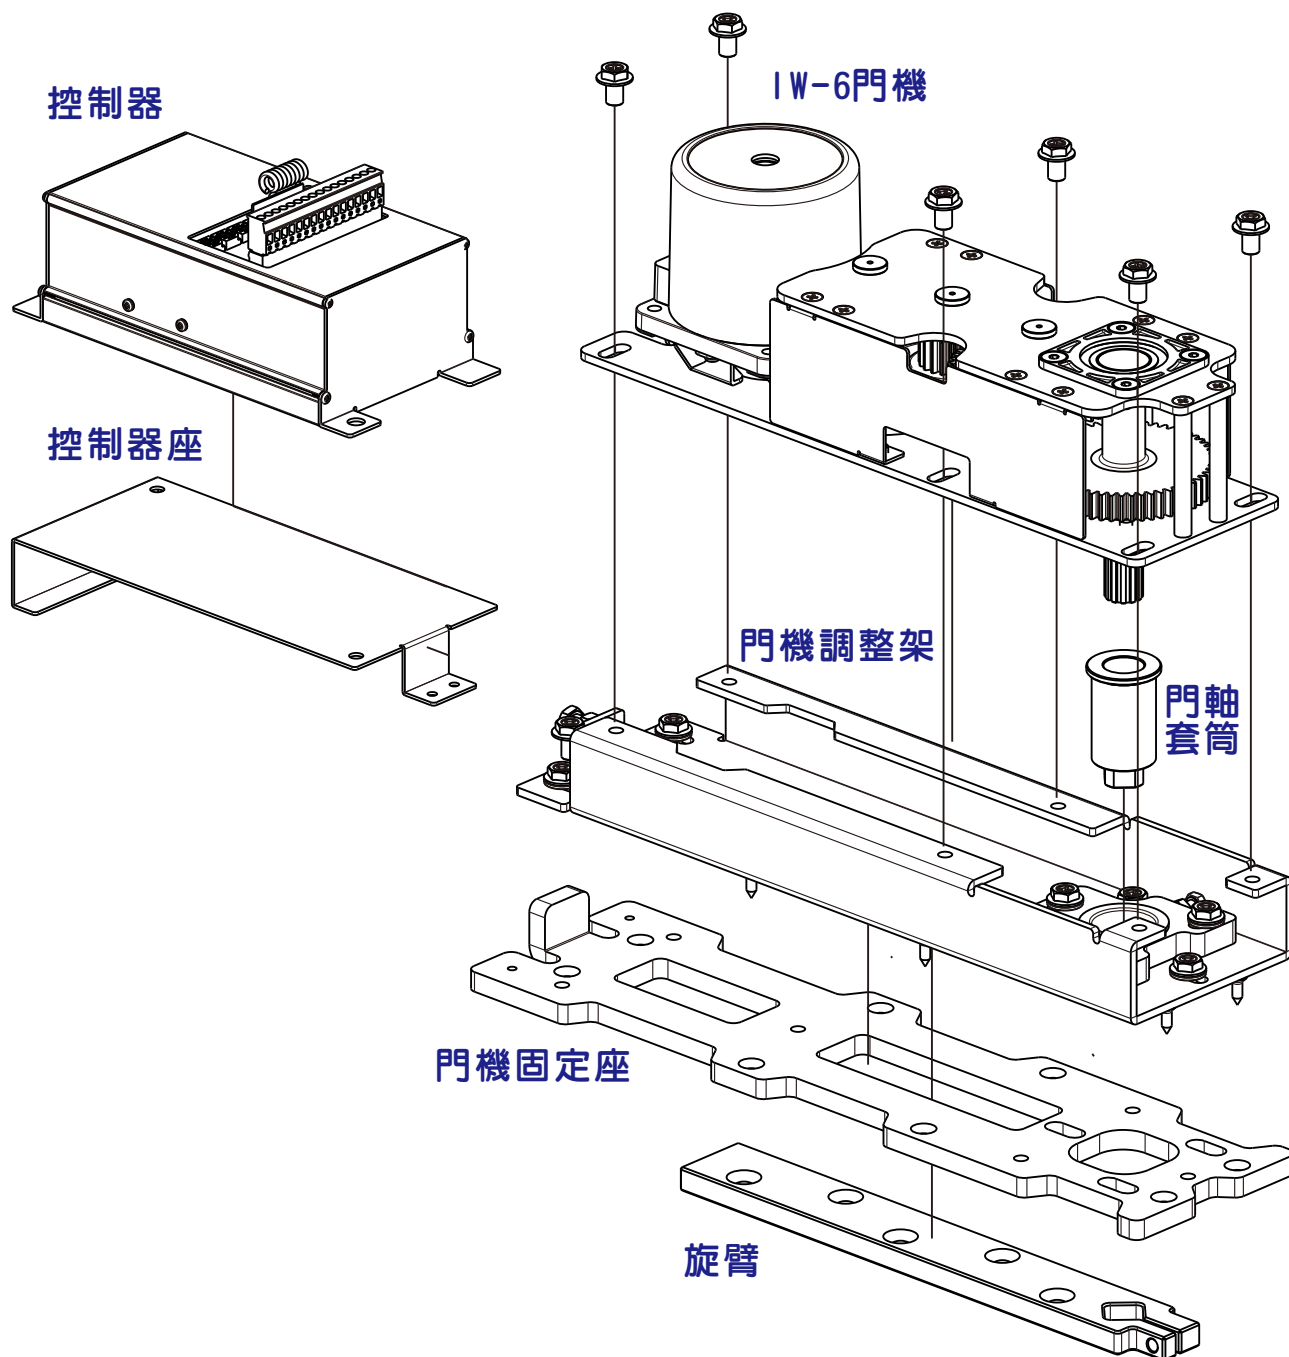

■ 各旋鈕功能說明

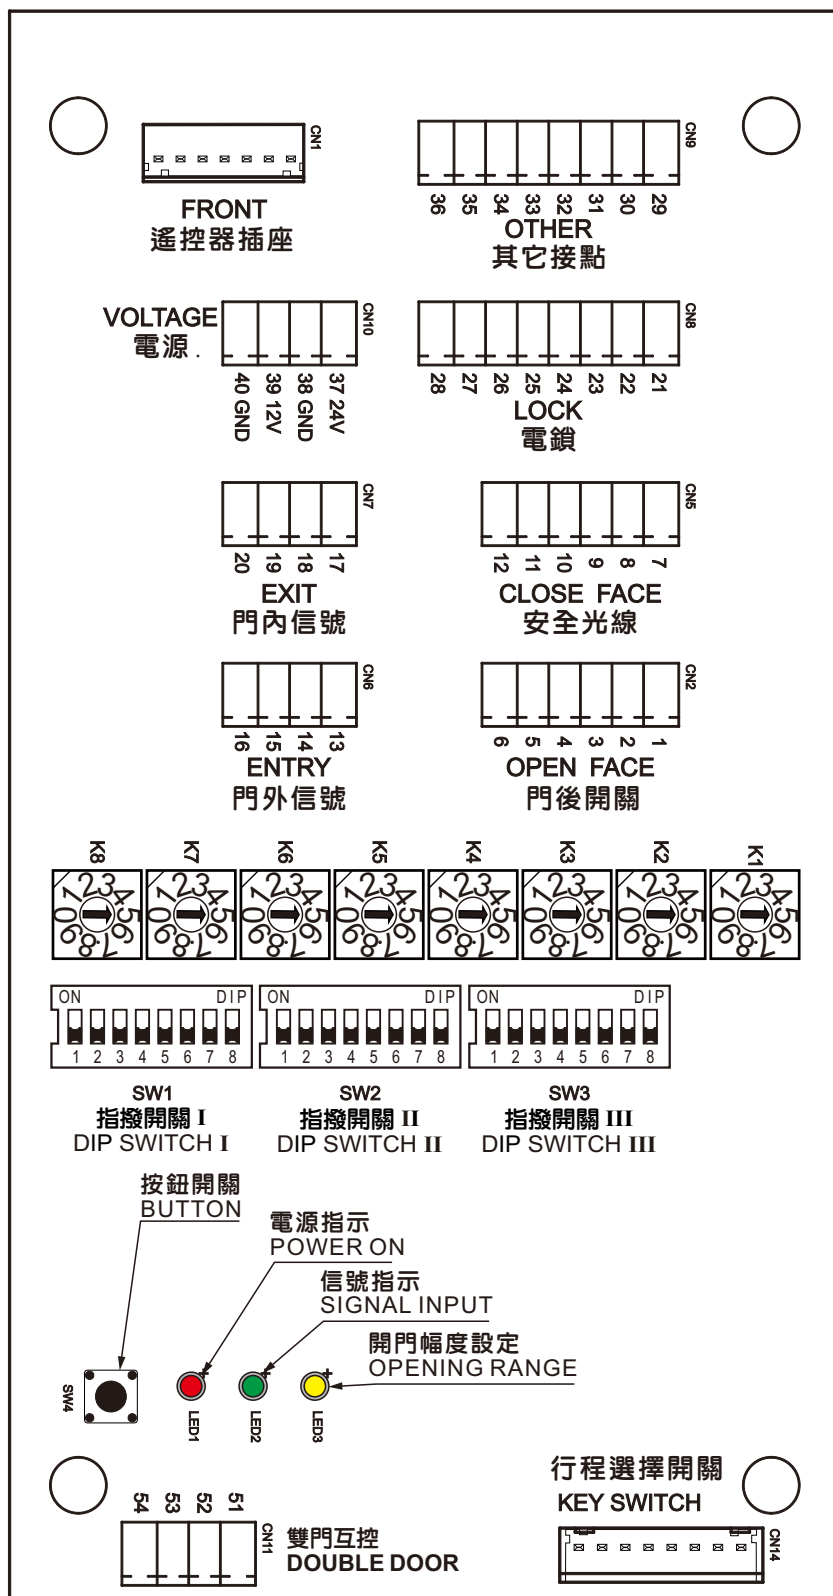

黃色 LED : 設定開門幅度 (燈亮表示設定行程中)


Yellow LED : Setting door opening range. (When light on you can set the door range.)

綠色 LED : 燈亮表示信號已輸入
Green LED : Signal input.


紅色 LED : 電源指示燈 (燈亮表示電源已接通)
Red LED : Power on.

■ 雙門 / 主從關係


雙門示意圖

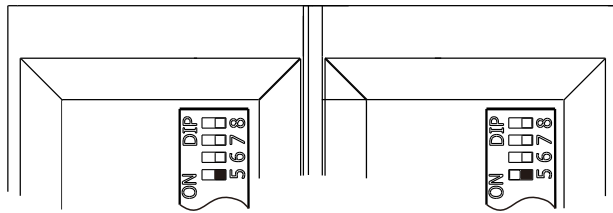

請設定二台主機指撥開關的 I 第 5 號的狀態皆為 Off。

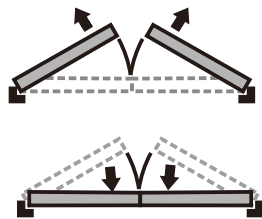


端子的連接方式

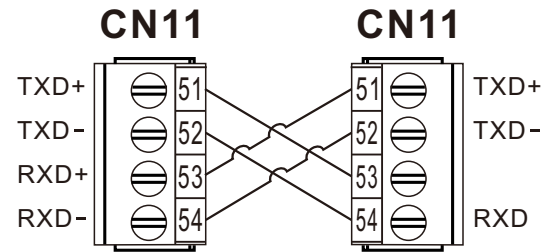


在連接端子後若黃色LED出現閃爍的狀態，表示連接成功，門扇即同步開啟與關閉。


主從雙門示意圖

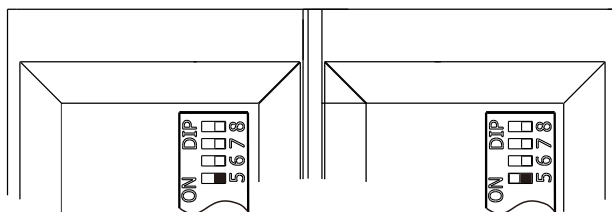

請設定先關門的為主機，其指撥開關 I 的第 5 格設為 Off)
後關門的為副機，其指撥開關 I 的第 5 格設為 ON

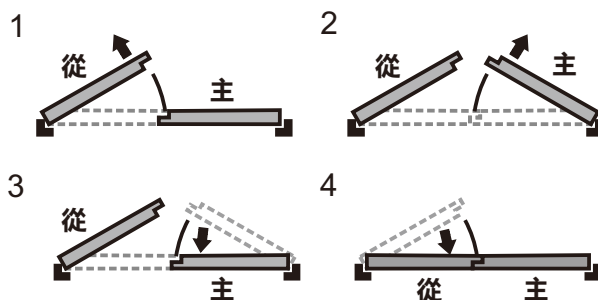


端子的連接方式

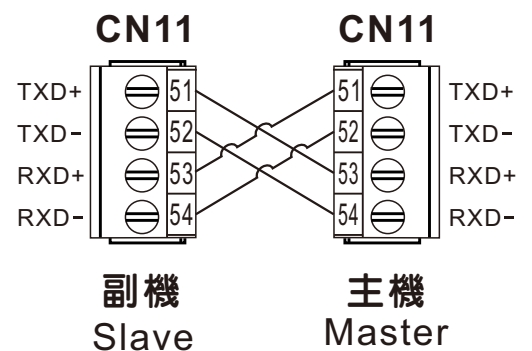

在連接端子後若黃色 LED 出現閃爍的狀態，表示連接成功。



■ 雙門 / 主從關係





指撥開關 I DIP Switch I

副機關門停留角度 SLAVE postpone angle range

當主副機執行開門動作時，可設定副機停留的角度大小，以避免主副機之門扇產生碰撞問題。

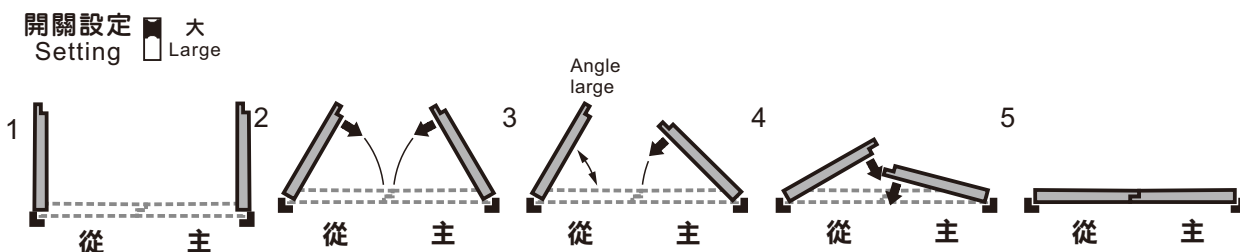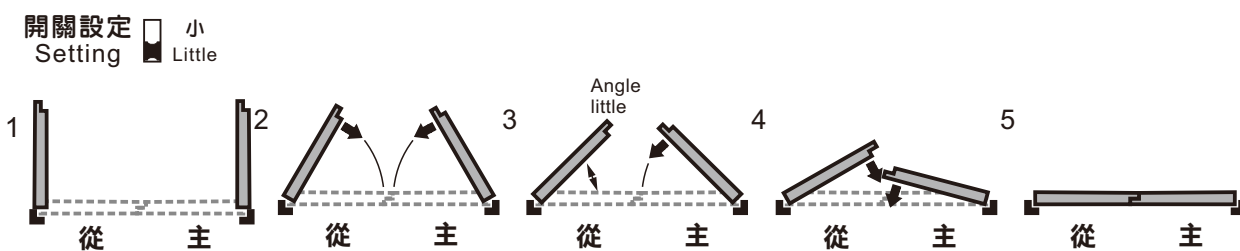

開門幅度設定

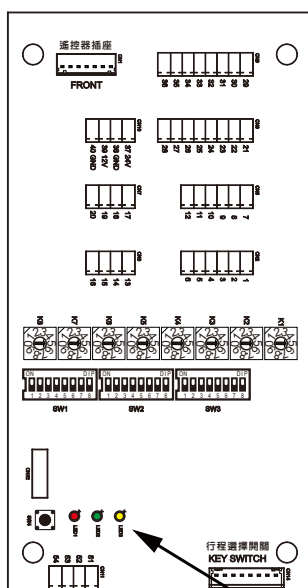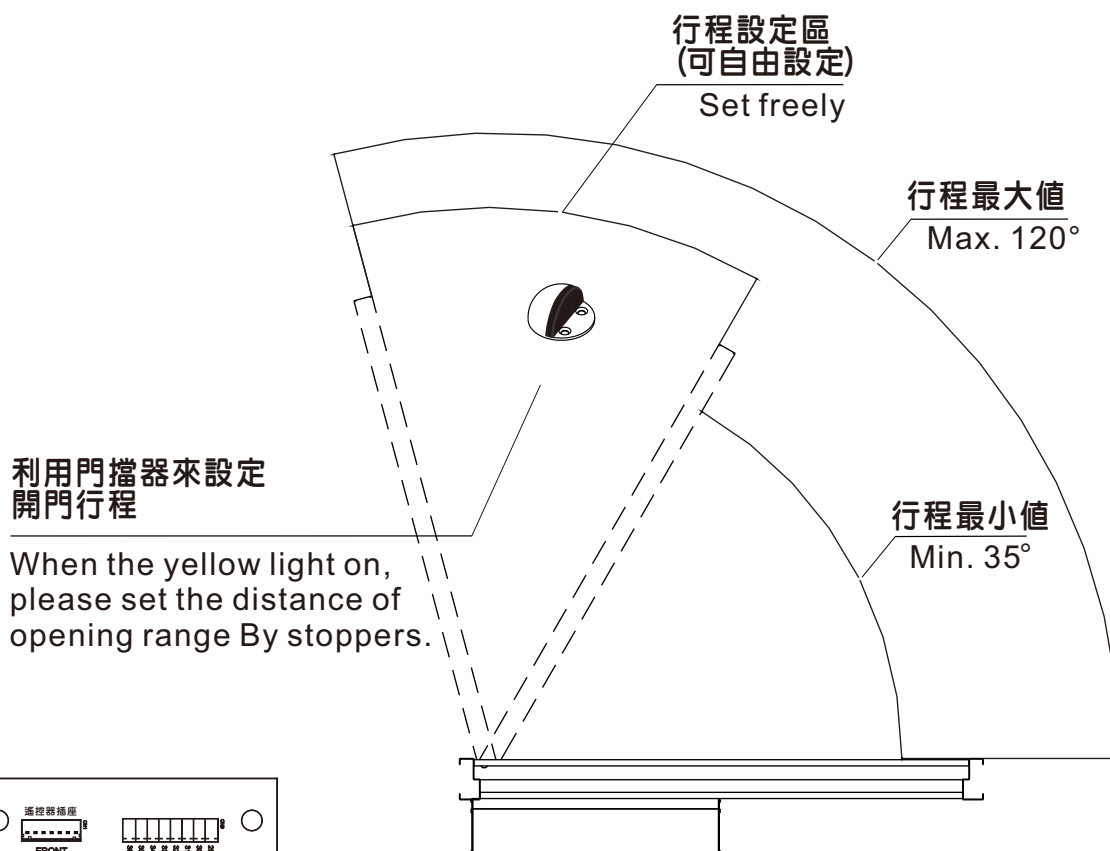

黃 ● 開機測試

Yellow LED ●
Opening Testing